

DÉCORATION

Poser du
papier-peint

Bon à savoir :

Si vous êtes débutant, ne coupez pas tous vos lés à la fois. Coupez, encollez et posez vos lés l'un après l'autre. **Vous pouvez mesurer les lés en les déroulant contre le mur.** Cela vous permettra surtout de bien positionner les raccords.

Une fois un lé encollé, laissez-le s'imprégner de colle (entre 5 et 10 min). Si vous ne respectez pas cette consigne, votre papier risque de former des bulles en séchant.

Si malgré tout, **votre papier fait des bulles en séchant**, vous avez 2 possibilités :

- **petites bulles** : injectez de la colle bien liquide avec une seringue médicale. Applatissez la bulle avec la roulette.
- **bulles importantes** : donnez un coup de cutter au centre au centre sur la hauteur de la bulle. Mettre de la colle à l'intérieur avec un pinceau fin. Applatissez très délicatement avec un chiffon ou la roulette.


Si vos murs ne sont pas droits, privilégiez le chevauchement des lés vers le bas du mur, là où les meubles le cacheront. Faites adhérer le chevauchement avec **de la colle à frise** (papiers vinyles).

Faites toujours vos découpes (en haut, en bas et au niveau des menuiseries) **au fur et à mesure de la pose**, pour que le papier n'adhère pas sur ces supports et pour pouvoir enlever le lé si vous vous trompez.


Changez régulièrement la lame de votre cutter afin de ne pas déchirer le papier.

■ Matériel nécessaire :

Colle	Adaptée au papier
Seau	Gradué, spécial tapisserie
Table à tapisser	Ou planche sur 2 tréteaux
Brosse à encoller	Encoller le papier
Brosse à coller	Pour poser le papier
Roulette de colleur	Aplanir les joints
Cutter + lames	Découpe du papier
Ciseaux	Découpe du papier
Escabeau	Travail en hauteur



1 Calculez le nombre de rouleaux nécessaires en rajoutant 10 à 20% pour les tapisseries à raccords. Vous pouvez prévoir 1 rouleau supplémentaire en cas «d'accident».

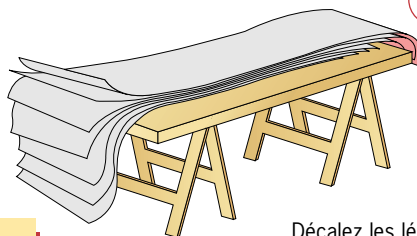

3 Coupez le premier lé sur la table à encoller en rajoutant 5 cm en haut et en bas, pour faciliter la pose. Coupez le deuxième lé aux dimensions du premier et en tenant compte de l'éventuel raccord. Continuez dans l'ordre de pose. Retournez ensuite le paquet de façon à avoir l'envers du papier face à vous.





2 Préparez la colle adaptée à votre papier peint 1/2 heure avant de tapisser, en respectant bien les consignes du fabricant.

Décalez les lés en marches d'escalier pour ne pas les tâcher. Posez une fine couche de colle sans insister et en l'étalant bien.



5 A mi-lé encollé, rabattez le papier avec les deux mains et procédez de même pour l'autre moitié de lé.

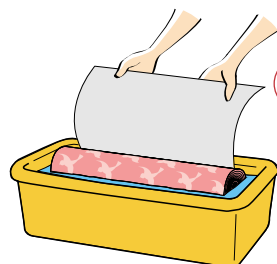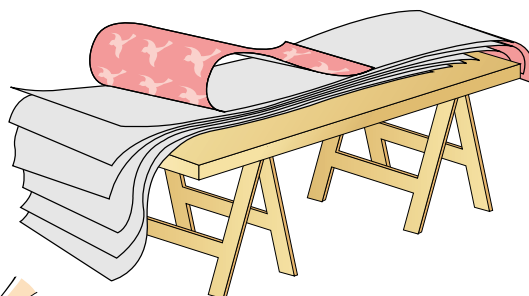


6 Si vous avez acheté du papier pré-encollé, trempez chaque lé dans un bac d'eau.

Passez la brosse sans insister du haut vers le bas. A mi-hauteur, dépliez la seconde moitié du lé. Si le papier se positionne bien, repassez la brosse plus énergiquement. Passez la roulette de colleur au niveau des joints.




8

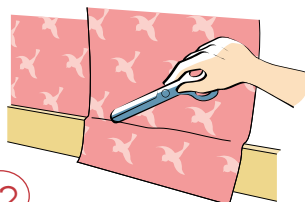

12 Sans attendre, marquez fortement la jonction du papier avec la plinthe, découpez la chute avec des ciseaux bien aiguisés ou un cutter. Renouvelez l'opération pour le plafond.


Posez les lés suivants de la même façon. Le dernier lé ne doit pas épouser un angle de mur : les lés de l'autre mur ne tomberaient pas droit. Posez le lé, puis coupez la partie se trouvant sur l'autre mur au cutter, en laissant 1 cm dépasser sur le mur nu. Avant de commencer le second mur, tracez à nouveau un trait.

9

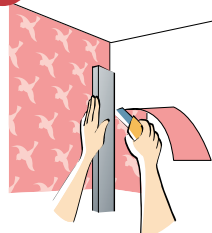

Au niveau d'un radiateur, posez le lé normalement. Punaisez le bas du lé sur un tasseau de 10 mm. Déroulez doucement et déchirez au niveau du tasseau : la déchirure sera cachée par le radiateur.

10

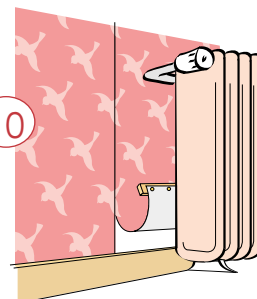

Réalisez les coupes autour des prises au fur et à mesure. Après avoir coupé le courant, dévissez le couvercle de la prise. Coupez au cutter l'intérieur. Laissez sécher la tapisserie avant de remonter les couvercles.

11

